




動作環境	対応機種	Windows/パソコン、Apple Macintoshシリーズ
	対応OS	製品本体の対応OSに準ずる
	net.USB動作確認済み機器一覧	ホームページ( <a href="http://www.iodata.jp/">http://www.iodata.jp/</a> )の製品本体の「仕様」ページでご確認ください。

## net.USBの使用例(参考)

## テレビを見る

## ■ 地デジチューナーを接続

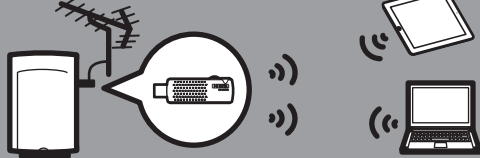

## 家中どこからでも印刷可能

## ■ プリンターを接続



『net.USBクライアント』は、net.USB搭載製品に接続されたUSB機器と、パソコンやスマートフォン等の間で通信をおこなうためのソフトウェアです。さまざまなUSB機器をネットワーク上で共有できるようになります。必要に応じてご利用ください。

## ご利用手順(もくじ)

## 1 準備

Step1 ダウンロードする  
Step2 インストールする

## 2 基本操作

- USB機器をつなぐ
- net.USBを起動する
- USB機器に接続する
- USB機器を切断する

## 参考:高度な使い方

- プリンターの便利な設定  
(net.USBを起動せずに印刷する)
- 切断要求する
- 地デジチューナーを接続する

## 1 準備

## Step1 ダウンロードする

## 1 Webブラウザ (Internet Explorer等)を起動します。

## 2 [http://www.iodata.jp/r/3354]にアクセス



## 3 ご利用のOSをクリック



## 4 [ダウンロード]をクリック

## 5 画面の指示にしたがって、実行します。

以上でダウンロードは完了です。  
右記【Step2 インストールする】へお進みください。

## Step2 インストールする


※net.USB搭載製品に接続したUSB機器を利用するすべてのパソコンに『net.USB』をインストールしてください。  
※インストール実行後にパソコンを再起動します。事前に動作しているソフトウェアをすべて終了させてください。

## Windowsの場合

## 1 デスクトップ上にあるダウンロードした [netusb\*\*\*]フォルダを開き、 [Cosetup]をダブルクリックします。



※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

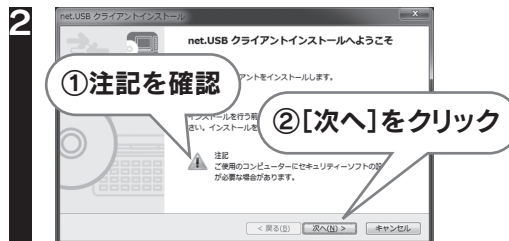



## 3 [次へ]をクリック

## 4 [次へ]をクリック

## 5 [開始]をクリック

6 ▼Windows 8 / 7 / Vistaの場合  
①Windowsセキュリティ画面が表示された場合は、[インストール]をクリック

## ②「...アプリケーションを例外リストに登録しますか?」の画面が表示されたら [はい]をクリック

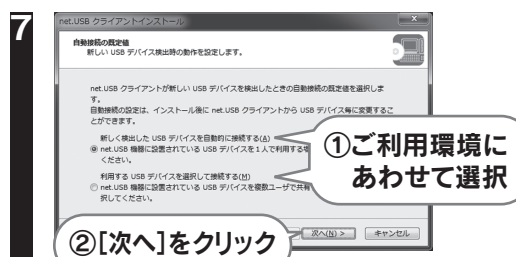▼Windows XPの場合  
[はい]をクリック

## 8 [完了]をクリック

以上でインストールは完了です。  
本紙裏面【USB機器をつなぐ】お進みください。

## Mac OSの場合

## 1 ダウンロードしたフォルダを開き、 [netusb\*\*\*.dmg]ファイルをダブルクリックします。 ※[\*\*\*]には数字が入ります。



※エラーが発生した場合は、[netUSBClient]フォルダ内の[Cosetup]を実行してください。



## 3 [続ける]をクリック

## 4 [続ける]をクリック

## 5 [インストール]をクリック




## 6 [インストール]をクリック

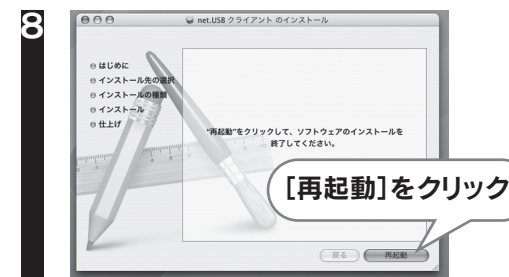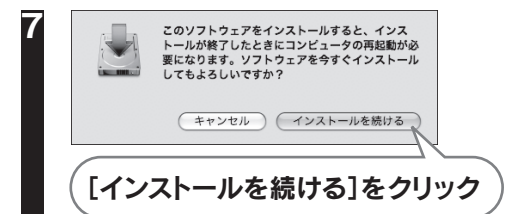

→ パソコンが自動的に再起動します。

## 9 初回起動時のみ 以下の画面が表示されます。

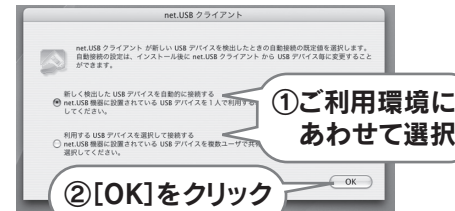

※2回目以降の起動では上記画面は表示されません。

以上でインストールは完了です。  
本紙裏面【USB機器をつなぐ】お進みください。



## USB機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります

USB機器を初めてご利用になる場合は、USB機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。USB機器をつなぐ前に、USB機器の取扱説明書等を参照し、ご確認ください。 ※弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ」ご利用の場合は、本紙裏面【地デジチューナーを接続する】をご参照ください。


## 2 基本操作

### ✓ パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合

パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、net.USB搭載製品との通信が除外され、正常に動作しない場合があります。セキュリティソフトのファイアウォール機能の詳細設定等で「net.USBクライアント」(または「UDPポート:19540」)を例外に登録してください。詳細な設定方法は、セキュリティソフトのヘルプをご参照いただくか、セキュリティソフトのメーカー様にお問合せください。

### ■ USB機器をつなぐ

USB機器を、net.USB搭載製品のUSBポートへ接続します。



### ✓ USB機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります

USB機器を初めてご利用になる場合は、USB機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。USB機器をつなぐ前に、USB機器の取扱説明書を参照し、ご確認ください。  
※弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ」ご利用の場合は、右記【地デジチューナーを接続する】をご参照ください。

### ■ net.USBを起動する

#### 1 ■ Windows の場合

画面右下のタスクトレイアイコン ( ) をクリック

#### ■ Mac OS の場合

ドックアイコン ( ) をクリック



net.USBクライアントの操作ウィンドウが表示され、ネットワーク上のUSB機器の一覧が表示されます。

Q  
&  
A

#### USB機器が表示されない場合

USB機器をnet.USB搭載製品に接続します。また、更新ボタン ( ) をクリックします。

以上でnet.USBの起動は完了です。下記【USB機器に接続する】へお進みください。

### ■ USB機器に接続する

#### 1 [▶ 使用できます]と表示されているUSB機器と接続可能です。



#### 2 [✓ あなたが使用中です]と表示されたら、接続は完了です。

USB機器の認識は、パソコンに直接つないだ場合と同じ状態になります。USB機器の取扱説明書を参照し、ご使用ください。

### ✓ 下記の操作はおこなわないでください


- 下記の操作をおこなうと、USB機器およびパソコンの動作が不安定になることがあります。動作が不安定な場合は、一旦作業を中断し、net.USB搭載製品、USB機器、パソコンを再起動してからご使用ください。
- net.USBにて「接続中」に、USBケーブルまたはネットワークケーブルを抜く。
  - USB機器が動作中にnet.USBの切断ボタン ( ) をクリックする。

### ■ USB機器を切断する

### ✓ USB機器の使用後は切断してください

切断操作をおこなってUSB機器を解放しないと、他のユーザーがUSB機器を利用できません。

#### 1 [✓ あなたが使用中です]と表示されているUSB機器と接続中です。

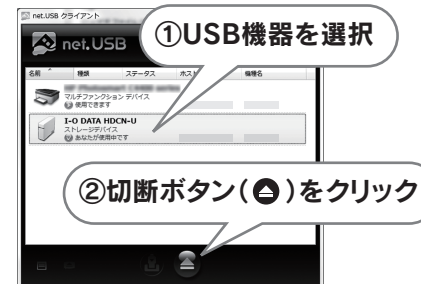

#### 2 [▶ 使用できます]と表示されたら、切断は完了です。


※Windowsの取り外し操作が必要な場合は、取り外し操作をおこなってから、切断してください。

## 参考：高度な使い方


### ■ プリンターの便利な設定 (net.USBを起動せずに印刷する)

net.USB搭載製品にプリンターを接続した場合、アプリケーションからの印刷実行を検知し、自動的に接続/切断の処理をおこなうことができます。


※プリンターの機種によっては、本機能をご使用になれない場合があります。



#### 1 ①設定するプリンターを選択

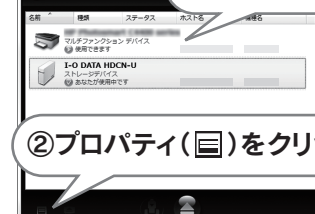

#### 2 ①[オプション設定]タブをクリック

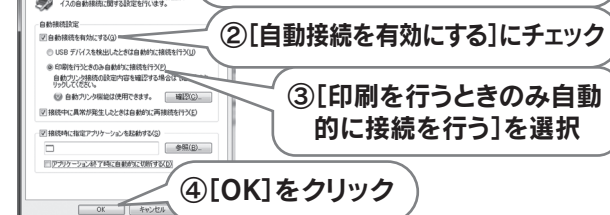

#### Q & A [初期設定は行われていません]と表示されている場合

⚠ 初期設定は行われていません。

プリンターのドライバのインストールがおこなわれていない場合、またはnet.USBに初めて接続したプリンターの場合は、以下の手順で設定をおこなってください

- ①「自動接続を有効にする」にチェックを入れ、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」を選択した後、「設定」ボタンをクリックします。
- ②Windowsの場合：プリンターのデバイスドライバのインストールをおこないます。  
Mac OSの場合：適切なプリンタードライバを選択して、「OK」をクリックします。  
⇒インストールが完了すると、上記手順2の画面に変わります。


以上で自動プリンター接続機能が有効になりました。アプリケーションから本手順で設定したプリンターを指定して印刷すると、自動で印刷がおこなわれます。

Q  
&  
A

プリンターステータス監視ツールがエラーになる  
プリンターにより、印刷が完了した際にプリンターに付属のプリンターステータス監視ツールがエラー表示になる場合があります。印刷動作には影響ありませんので、手動でプリンターステータス監視ツールを終了してください。

### ■ 地デジチューナーを接続する

(例)弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ」をnet.USB搭載製品に接続し、パソコンでテレビを視聴する手順を説明します。

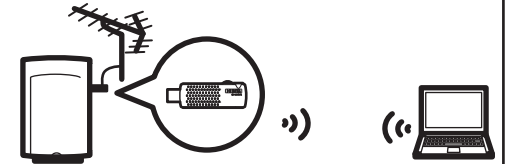

#### 1 あらかじめ「GV-MVP/FZ」をご利用になるパソコンのUSBポートに直接接続し、テレビが視聴できるように設定します。「GV-MVP/FZ」の取扱説明書を参照し、設定してください。

#### 2 「GV-MVP/FZ」をパソコンから取り外し、net.USB搭載製品のUSBポートに挿します。

#### 3 net.USBを起動します。(左記【net.USBを起動する】参照)

#### 4 「GV-MVP/FZ」に接続します。(左記【USB機器に接続する】参照)

以上で設定は完了です。「GV-MVP/FZ」の認識は、パソコンに直接つないだ場合と同じ状態になります。「GV-MVP/FZ」の取扱説明書を参照し、ご使用ください。

### ■ 切断要求する

使いたいUSBデバイスが他のユーザーで使用中の場合、USB機器の使用権を譲ってもらえるようコミュニケーションすること(切断要求)ができます。以下の手順で設定します。



#### 2 USB機器を使用中のユーザーのデスクトップ上に「USBデバイス切断リクエスト」画面が表示されます。

▼[はい]をクリックして  
もらえた場合

「しばらくお待ちください...」の画面が消えたら、自動的にUSB機器に接続されます。

▼応答がない場合

「もう一度切断をリクエストしますか?」の画面が表示されます。もう一度、切断要求をおこなう場合は[はい]をクリックします。